

# mamaRoo<sup>®</sup>

se mueve como tu.

## INSTRUCCIONES




MODEL #4m-005-01

**4**moms<sup>™</sup>  
www.4moms.com







## Despiece











### Listado de piezas

- 1) Pelotas de juguete
- 2) Barra de juguetes
- 3) Rail izquierdo
- 4) Tubo central
- 5) Rail derecho
- 6) Protección extremo inferior
- 7) Tornillo
- 8) Sillita con arnés
- 9) Base
- 10) Palanca reclinación
- 11) Cable estereo
- 12) Alimentación







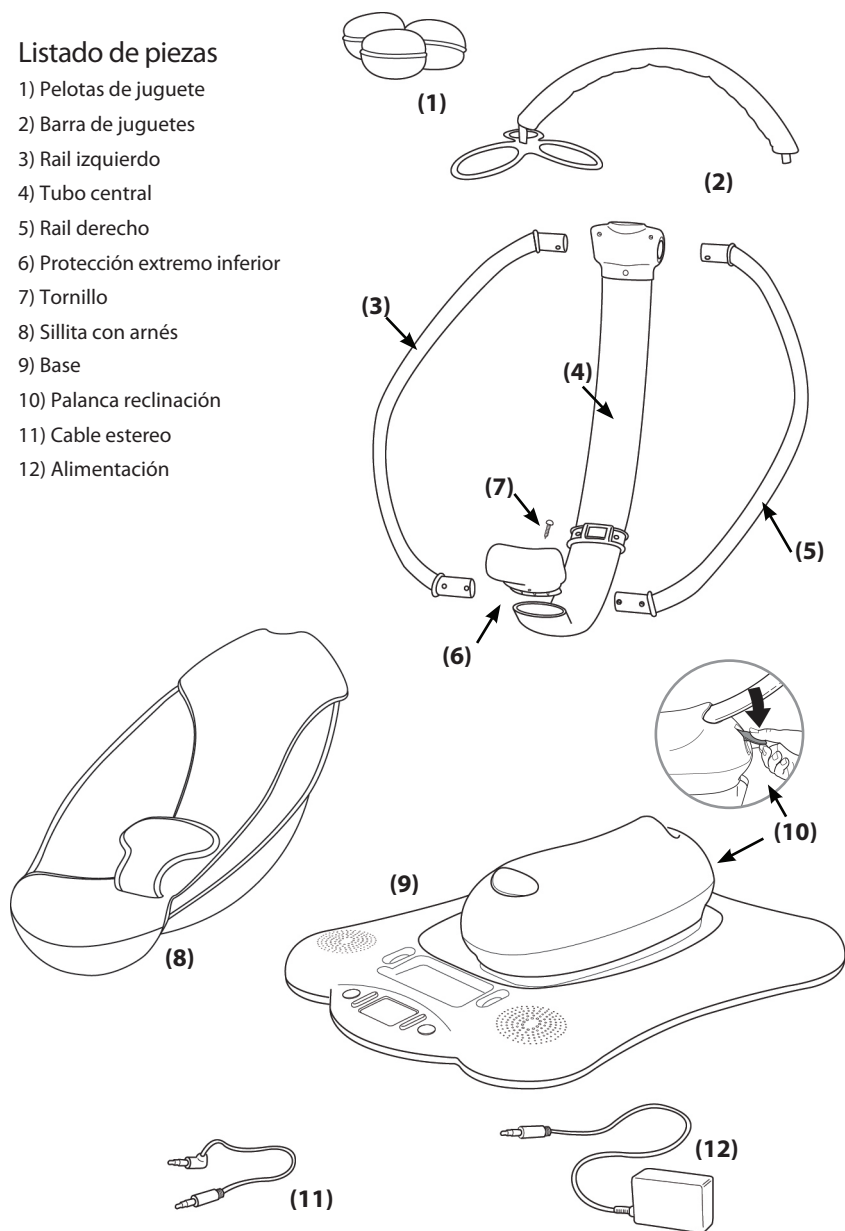










# Montaje

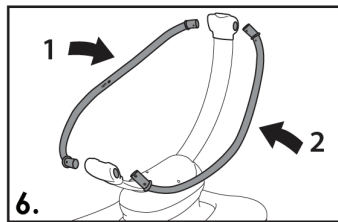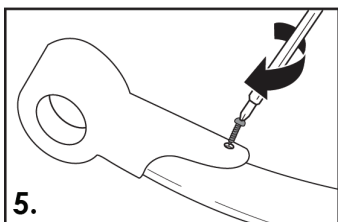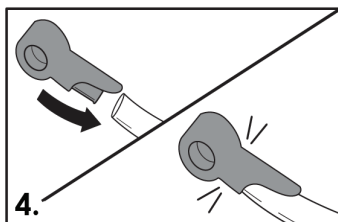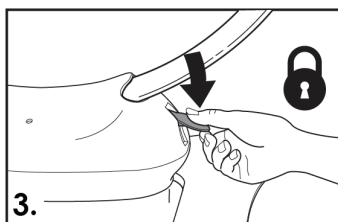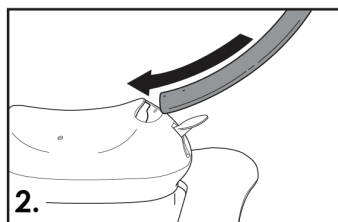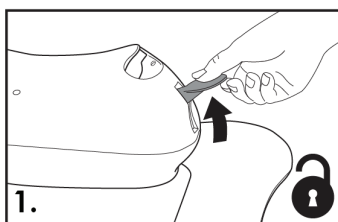

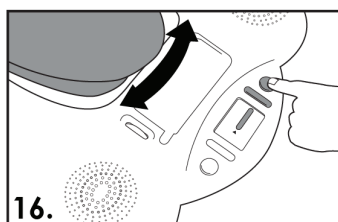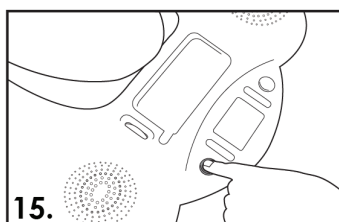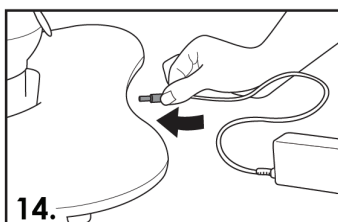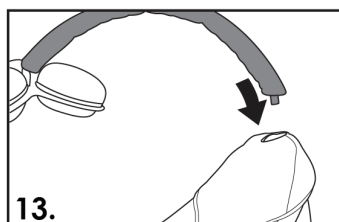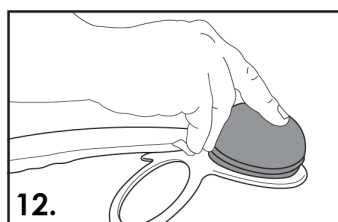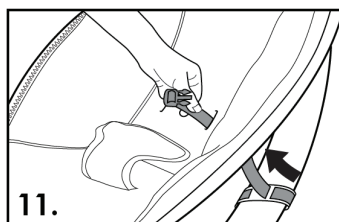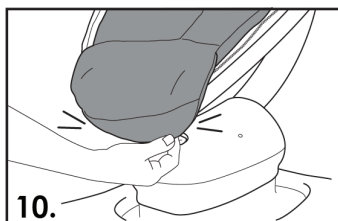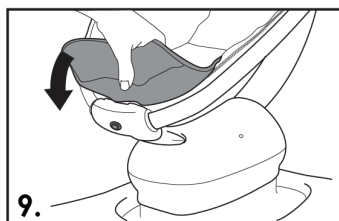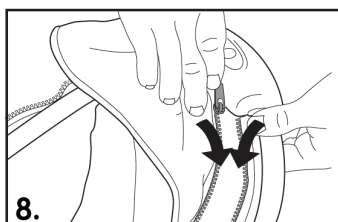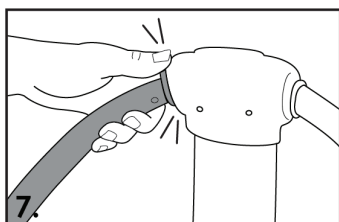



# Desmontaje

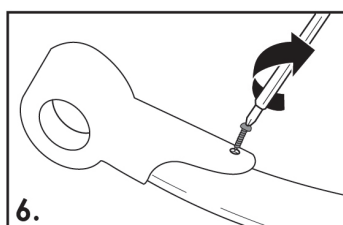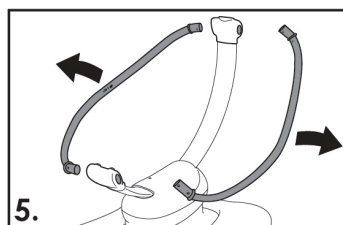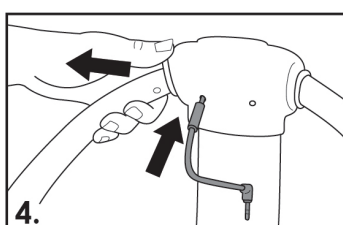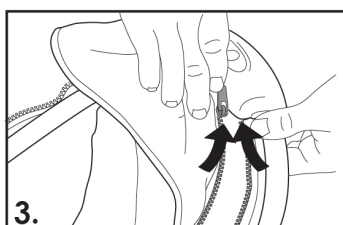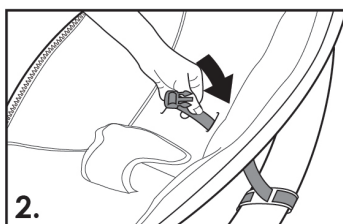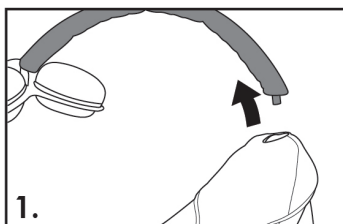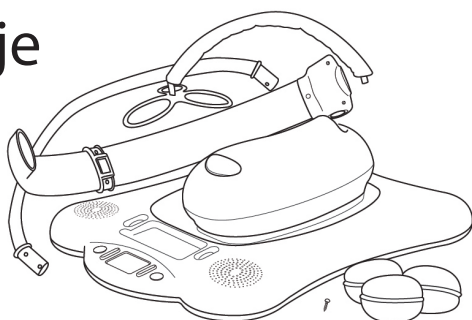

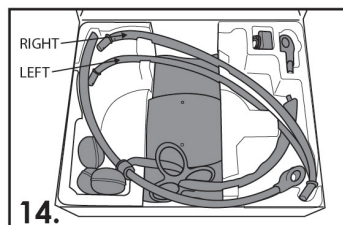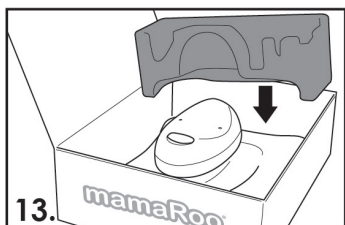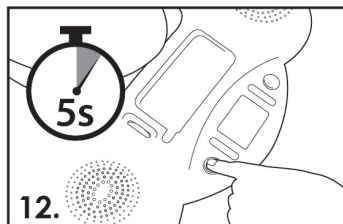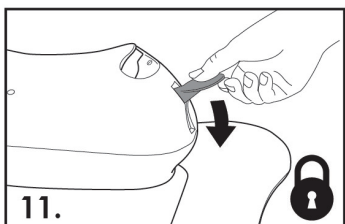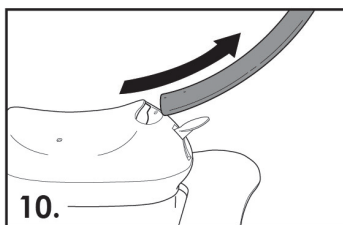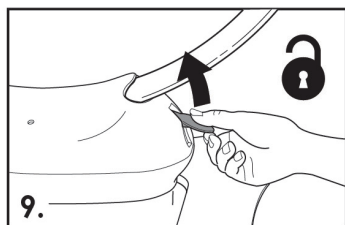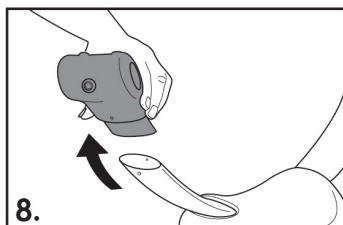
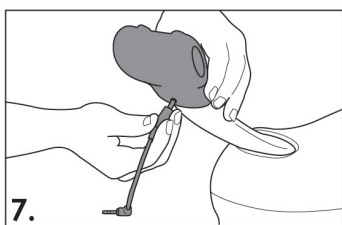


# Características



Selección de movimiento y velocidad:

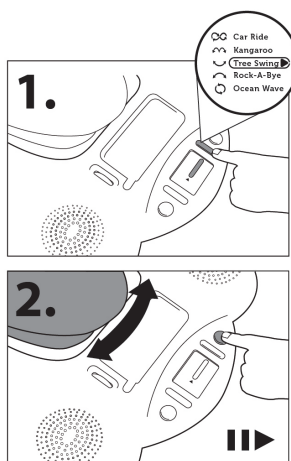
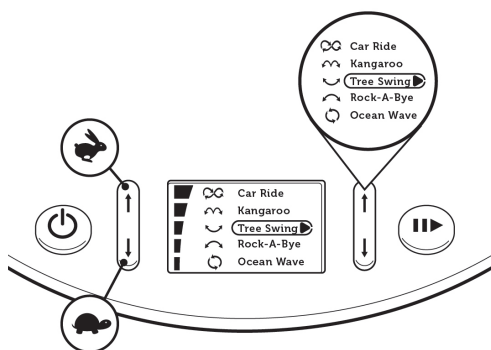


Selección de sonido y conexión de MP3:

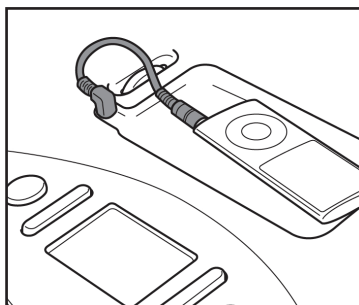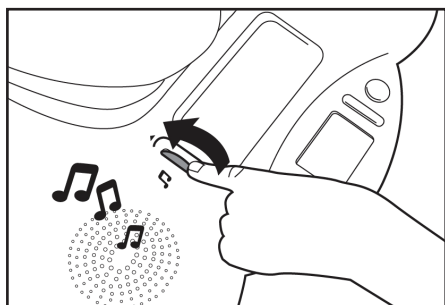

Ajuste del volumen:

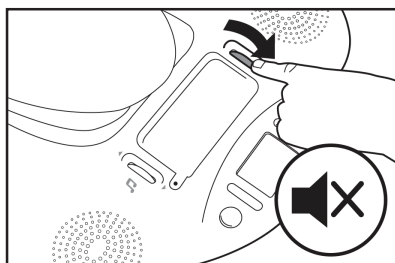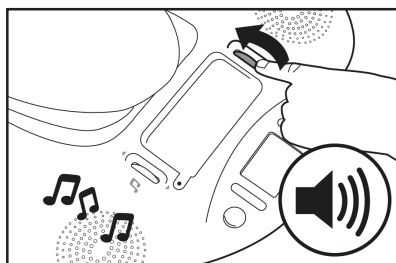

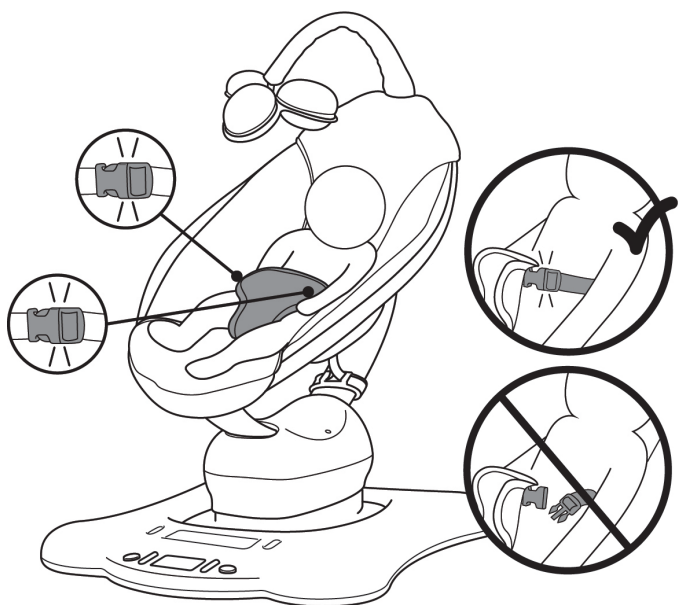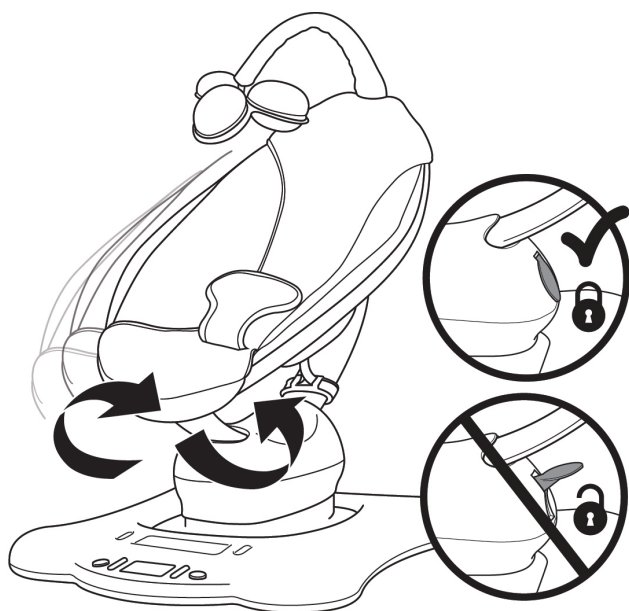

## Sujetar al bebé

- Compruebe que el sistema de sujeción está bien fijado estirándolo para asegurarse de que está bien sujeto. El sistema de sujeción debe permanecer fijo

**Para apretar los cinturones:** Pase el extremo anclado de la sujeción a través de la hebilla para formar un lazo. Tire del extremo libre de la sujeción

**Para aflojar los cinturones:** Pase el extremo libre de la sujeción a través de la hebilla para formar un lazo. Estirar del extremo del lazo hacia la hebilla

**Nota:** Después de ajustar el sistema de sujeción para adaptarlo al niño, asegúrese de que está bien sujeto tirando de él.

## Atención

Por seguridad de su hijo, inspeccionar periódicamente el producto para asegurarse de que todas las conexiones (tornillos, broches, cierres) estén bien ajustados

## La limpieza de su mamaRoo ®

- La funda de tela se puede lavar a máquina. Lavar con agua fría en programa suave. No utilizar lejía. Utilizar la secadora con programa delicado y retirar lo antes posible
- La base del asiento y la barra móvil (juguetes) deben limpiarse con una solución suave y un paño húmedo. No sumerja la base ni la barra móvil

## Declaración EMC

El funcionamiento normal de la mamaRoo ® puede verse interrumpido por interferencias electromagnéticas. En este caso, basta con presionar PLAY para reiniciar el movimiento o girar la rueda de control de sonido para reiniciar el sonido. Si esto no soluciona el problema, por favor pruébelo en una ubicación diferente o póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener ayuda.

# Problemas y soluciones

Problema	Solución
La unidad se ha detenido.	Como medida de seguridad si algo interfiere en el movimiento de mamaRoo ® se detendrá y la pantalla parpadeará. Usted tendrá que quitar que retirar el objeto que interfiere y pulsar el botón GO para reanudar su uso.
La unidad no se enciende	Compruebe que la unidad está conectada a una fuente de energía
La unidad no se pone en marcha	<b>Utilice el servicio de atención al cliente para obtener ayuda</b>
La unidad no se detiene	Pulse el botón de encendido para apagar la unidad, si esto no funciona desconecte la fuente de alimentación en la parte posterior de la mamaRoo ®
No hay ningún sonido procedente de la unidad si se utiliza un reproductor de MP3	Desconectar y reconectar el cable de MP3. Ajustar el control de volumen
Sonidos de la naturaleza no funciona	Desconecte el cable de MP3 e pruebe con un sonido diferente de la naturaleza
El asiento no se puede fijar	<b>Utilice el servicio de Atención al cliente para obtener ayuda</b>

## Instrucciones de seguridad importantes



# ADVERTENCIA

**¡IMPORTANTE! GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS**

SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE CORRECTAMENTE PUEDE PRODUCIR LESIONES O INCLUSO LA MUERTE.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. NO use este dispositivo si está dañado o roto. Contiene PIEZAS PEQUEÑAS, manténgalas alejadas de los niños.

En caso de daños o problemas, deje de usarlo y contacte con el Servicio al Consumidor.



## CAÍDA

Nunca deje al niño solo.

El niño puede caerse de mamaRoo®. Es peligroso utilizar esta hamaca sobre una superficie elevada, por ejemplo, una mesa.

Utilice siempre el sistema de sujeción. Ajustar el sistema de sujeción alrededor de su hijo.

El peso máximo del niño no debe superar los 9 kg. No utilice la hamaca una vez que el niño pueda sentarse sin ayuda.

Nunca use la barra móvil (juguetes) para coger la hamaca

No levante la hamaca mientras permanece ocupada.

Nunca utilice mamaRoo® como un asiento de automóvil.

Algunos recién nacidos no pueden sentarse en una posición inclinada o vertical y tienen necesidades especiales.

Consulte con su médico acerca de cuándo comenzar a usar este producto.

Esta hamaca no está diseñada para largos periodos de sueño

No utilice la hamaca, si algún accesorio está roto o falta

No utilice accesorios o piezas de repuesto que no sean los aprobados por el fabricante



Thorley Industries, LLC d/b/a 4moms®  
40 24<sup>th</sup> Street, 3<sup>rd</sup> Floor  
Pittsburgh, PA 15222, USA  
[http://www.4moms.com/contact\\_us/](http://www.4moms.com/contact_us/)

© 2011 Thorley Industries, LLC. All Rights Reserved.

U.S. and International Patents Pending

mamaRoo®, 4moms®, and the 4moms® logo are trademarks of Thorley Industries, LLC.

EN Booklet  
4m-105-17-020105