


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

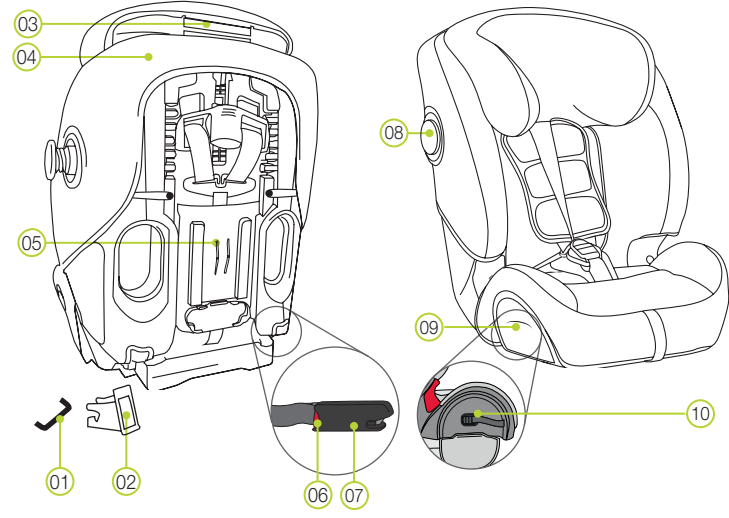

- 01

Puntos de sujeción ISOFIX (automóvil)
- 02

Guías de inserción ISOFIX
- 03

Ajuste de reposacabezas
- 04

Respaldo
- 05

Compartimiento para manual
- 06

Botón de seguridad ISOFIT
- 07

Brazos de enganche ISOFIT
- 08

SICT
- 09

Clapeta de cubierta
- 10

Tecla de ajuste ISOFIT

Para cualquier consulta relacionada con el uso, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Alemania

T.: +49 (0) 731 9345-199/-299
F.: +49 (0) 731 9345-210
C.: service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
C.: service.uk@britax.com
www.britax.eu

2. HOMOLOGACIÓN

| BRITAX RÖMER Asiento infantil | Control y autorización conforme a ECE* R 44/04 *ECE = Norma europea para equipos de seguridad | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | Grupo | Peso corporal |
| EVOLVA 1-2-3 SL SICT | I | de 9 a 18 kg |
| | II + III | de 15 kg a 36 kg |

El asiento infantil para vehículos ha sido diseñado, probado y autorizado conforme a las exigencias de la norma europea para dispositivos de seguridad para niños (ECE R 44/04). El distintivo de control E (en un círculo) y el número de autorización se encuentran en la etiqueta de homologación de color naranja (pegatina sobre el asiento infantil).

- ⚠

¡PELIGRO! La homologación deja de ser válida en el momento en que se realice alguna modificación en el asiento infantil. Las modificaciones debe efectuarlas exclusivamente el fabricante.
- ⚠

¡ADVERTENCIA! El EVOLVA 1-2-3 SL SICT sólo debe utilizarse para la seguridad del niño en el vehículo. En ningún caso se debe utilizar como asiento o juguete en casa.
- ⚠

¡PELIGRO! No abroche jamás a su hijo ni el asiento infantil con un cinturón de 2 puntos. Si el niño se sujeta al asiento infantil con un cinturón de solo 2 puntos, un accidente puede causarle lesiones graves o incluso la muerte.



3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ Le rogamos que lea detenidamente estas instrucciones y que las guarde en el compartimento previsto para ello 05 en el asiento infantil para poder consultarlas en cualquier momento. Las instrucciones deben acompañar al asiento infantil en el caso de que este se entregue a terceros.

- ⚠

¡PELIGRO! Para la protección del niño:
- En el caso de producirse un accidente con una velocidad de impacto superior a 10 km/h, el asiento infantil podría dañarse bajo ciertas circunstancias sin que los daños sean visibles. En este caso, deberá sustituirse el asiento infantil. Rogamos lo elimine de la forma correcta.

- Lleve el asiento infantil a que lo inspeccionen exhaustivamente en caso de haberse dañado (por ejemplo, si se ha caído al suelo).
 - Controle regularmente todas las partes importantes que corran peligro de ser dañadas. Asegúrese de que todos los componentes, especialmente los mecánicos, funcionen perfectamente.
 - No utilice nunca grasas o aceites para lubricar las piezas del asiento infantil.
 - No deje nunca al niño sin vigilar en el asiento infantil dentro del vehículo.
 - Permita que el niño suba y baje del vehículo solamente por el lado de la acera.
 - Proteja el asiento infantil contra una intensiva radiación directa del sol. Bajo la radiación solar directa, el asiento infantil puede calentarse mucho. La piel de los niños es muy sensible y podría dañarse.
 - Cuanto más ajuste el cinturón al cuerpo del niño, mayor será la seguridad. Evite que el niño porte ropas gruesas por debajo del cinturón.
 - En los trayectos largos, haga pausas regularmente para darle al niño la oportunidad de moverse y de jugar.
 - Uso en el asiento posterior: coloque el asiento delantero lo más adelantado posible, de manera que el niño no pueda tocar con los pies el respaldo del asiento delantero (para evitar el peligro de que se lesione).
 - Si el niño intenta apretar el botón de seguridad rojo ISOFIT 06 o abrir un broche del cinturón de seguridad, deténgale de inmediato siempre que sea posible. Compruebe que el asiento infantil esté bien fijado y que el niño esté correctamente asegurado. Explíquele al niño los peligros que conlleva su comportamiento.
- ⚠

¡PELIGRO! Para mayor protección de todos los ocupantes del vehículo:

En caso de frenada de emergencia o accidente, los objetos y las personas que no estén asegurados pueden lesionar a otros ocupantes. Por ello, es recomendable que se asegure de que:

- los respaldos de los asientos del vehículo estén fijados (p. ej., bloquee el asiento trasero abatible).
 - todos los objetos pesados o de bordes afilados que vayan en el vehículo estén bien sujetos (p.ej. en la percha).
 - todos los ocupantes lleven abrochado el cinturón de seguridad.
 - el asiento infantil esté siempre bien fijado en el vehículo, aunque no esté ocupado.

⚠

¡ADVERTENCIA! Para la protección durante la manipulación del asiento infantil:

No utilice nunca el asiento infantil si este no está colocado en un asiento del automóvil, ni siquiera para probar el asiento.

Para evitar daños, preste atención a que el asiento infantil no se encuentre aprisionado entre piezas duras (puerta del automóvil, riales del asiento, etc.).

Cuando no utilice el asiento infantil, guárdelo en un lugar seguro. No deposite ningún objeto pesado sobre el asiento y no lo guarde directamente al lado de fuentes de calor ni bajo la luz directa del sol.

4. UTILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO

Rogamos observe las instrucciones para la utilización de sistemas de retención infantil incluidas en el manual de instrucciones de su vehículo. El asiento puede utilizarse en vehículos con **sistema de anclaje ISOFIX (véase la lista de tipos)** y en vehículos con **cinturones de 3 puntos**.
Rogamos consulte en el **manual de instrucciones de su vehículo** las informaciones sobre los asientos homologados para **asientos infantiles para automóviles de la clase de peso de 9 a 18 kg y 15 a 36 kg**.

| Grupo | Método de montaje | Seguridad del niño | Capítulo en el manual de uso |
|----------------|--|--------------------------|------------------------------|
| 1 (9-18 kg) | Cinturón del vehículo | Con cinturón de 5 puntos | A |
| 1 (9-18 kg) | Cinturón del vehículo + lengüeta suave | Con cinturón de 5 puntos | A |
| 2+3 (15-36 kg) | Cinturón del vehículo | Cinturón del vehículo | B |
| 2+3 (15-36 kg) | Cinturón del vehículo + lengüeta suave | Cinturón del vehículo | B |

a) Esto significa que el asiento infantil solamente debe utilizarse en los tipos de vehículos incluidos en la lista adjunta. Esta lista de tipos de vehículos se mantiene actualizada constantemente. Podrá obtener la última actualización poniéndose en contacto con nosotros o en www.britax.com

Usos permitidos del asiento infantil para vehículos:

| | |
|--|------------------|
| en el sentido de la marcha | sí |
| en sentido contrario a la marcha | no ¹⁾ |
| con cinturón de 2 puntos | no |
| con cinturón de 3 puntos ²⁾ | sí |
| con puntos de fijación ISOFIX (entre el asiento y el respaldo) | sí |
| en el asiento del copiloto | sí ³⁾ |
| en asientos posteriores laterales | sí |
| en el asiento posterior central (con cinturón de 3 puntos) | sí ⁴⁾ |

1) Su utilización sólo está permitida en un asiento del vehículo orientado en sentido contrario a la marcha (p. ej. monovolumen, minibus), que también esté homologado para el transporte de adultos. El asiento no puede tener airbag.

2) El cinturón debe estar autorizado conforme a la ECE R 16 (u otra norma análoga), lo que se constata, por ejemplo, mediante el signo "E", "e" sobre la etiqueta de control del cinturón.

3) Con airbag frontal: desplazar el asiento hacia atrás del todo y observar las indicaciones del manual del vehículo.

4) No se puede utilizar si solo se dispone de un cinturón de 2 puntos.

5. CAMBIAR CINTURÓN

Retirar el cinturón de 5 puntos

- Añoje los cinturones al máximo (véase 9.1).
 - Empuje el regulador de altura del cinturón 24 hacia arriba al máximo (véase 8.1).
 - Retire los cinturones de los hombros 13 de la pieza de unión 14.
 - Enganche la pieza de unión 14 en la parte inferior del respaldo 04, en su soporte 11.
 - Extraiga los pasadores de la parte acolchada 18 de la varilla del regulador de altura 24 tirando de ellos hacia abajo.
 - Retire los cinturones 13 y los pasadores, situados en la parte acolchada 18, de las ranuras.
 - Despegue el cierre de velcro del acolchado ajustable 21 y extraígallo.
 - Retire el cinturón de ajuste 23 en la parte inferior del asiento de la placa metálica 27.
 - Empuje la placa de metal 27, con la que se sujeta el broche 19 al asiento, verticalmente a través de la ranura 28.
 - Abra el broche del cinturón 19.
 - Deslice los cinturones con las lengüetas de broche 30 a través de las ranuras del cinturón de la cintura de la funda.
 - Coloque el broche del cinturón 19 debajo de la funda en el compartimento 31 del respaldo 04.
 - Introduzca el cinturón regulador 23 debajo de la funda.
 - Sujete la parte acolchada 18 y los cinturones de los hombros 13 en los bucles de goma 32 de las guías del cinturón 15.

Coloque el cinturón de 5 puntos

- Para colocar los cinturones, proceda en secuencia inversa.

⚠

¡PELIGRO! Compruebe la fijación segura del cinturón de 5 puntos tirando fuertemente de las correas de hombros 13.

⚠

¡PELIGRO! Jamás utilice el asiento infantil con el tipo de instalación A sin haber colocado correctamente el broche del cinturón o los acolchados de los hombros (el borde derecho de los acolchados debe indicar hacia adentro). Asegurarse que la placa metálica del broche del cinturón esté correctamente ajustado.

⚠

¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que no se retuerzan o confundan los cinturones y que estén introducidos correctamente en las ranuras de la funda.

6. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cuide de utilizar exclusivamente fundas de asiento de repuesto originales BRITAX RÖMER, ya que la funda del asiento es un componente integral del asiento infantil y cumple con funciones importantes para el aseguramiento del perfecto funcionamiento del sistema. #Las fundas de asiento de repuesto las puede obtener en su distribuidor especializado.

 - Es posible retirar la funda y lavarla según las indicaciones presentadas en la etiqueta de lavado.
 - Las piezas de plástico se pueden lavar con una lejía jabonosa. No utilice ningún detergente corrosivo (como p.ej. disolventes).

⚠

¡PELIGRO! El asiento infantil no debe utilizarse sin el forro.

⚠

¡PRECAUCIÓN! No extraiga las lengüetas de broche 30 de los cinturones.

Extracción de la funda

- Ajuste el reposacabezas hacia arriba 16 (véase 9.1).
 - Desenganche el borde de la funda y los bucles de goma en el lado posterior del reposacabezas 16.
 - Extraiga la funda del reposacabezas 16.
 - Desenganche los bucles de goma en los tornillos de retención del respaldo 04.
 - Añoje el cinturón de los hombros 13 (véase 9.2).
 - Despegue el cierre de velcro del acolchado ajustable 21 y extraígallo.
 - Abra los botones automáticos a la izquierda y a la derecha de la funda del respaldo 04.
 - Saque de la funda el broche del cinturón 19 y el cinturón regulador 23.
 - Desenganche el bucle de goma de la funda de la parte inferior del asiento junto a los tornillos de soporte y las tapas de cubierta 24.
 - Retire el borde de referencia en el respaldo 04 cuidadosamente sobre el SICT 08 hacia un lado.
 - Incline la funda con el hueco sobre el reposacabezas 16.
 - Es posible lavar la funda según las indicaciones presentadas en la etiqueta de lavado.

Colocación de la funda

- Para colocar la funda, siga la secuencia inversa.

⚠

¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que no se retuerzan los cinturones y estén introducidos correctamente en las ranuras de la funda.

7. MANTENIMIENTO DEL BROCHE DEL CINTURÓN

Un requisito para la seguridad del niño es que el broche del cinturón funcione correctamente. Errores de funcionamiento del broche de la correa por lo general provienen de acumulaciones de suciedad o de cuerpos extraños.
Posibles errores:

 - Las lengüetas son expulsados lentamente, después de pulsar la tecla de desbloqueo roja.
 - Las lengüetas no encastran (es decir, salen nuevamente cuando se intenta meterlas).
 - Las lengüetas encajan sin que suene un "clic" claro.
 - Es difícil introducir las lengüetas (se siente una resistencia).

► **Solución:** Limpie el broche del cinturón para que vuelva a funcionar con normalidad:

Limpieza del broche del cinturón

- Retire el broche del cinturón 19 (véase 5.1).
 - Deje el broche 19 en agua caliente con detergente durante una hora como mínimo.
 - Enjuague bien el broche de la correa 19 y séquelo.
 - Desplace la placa metálica 27 verticalmente de arriba hacia abajo a través de la ranura 28 de la funda y del asiento.
 - Gire la placa de metal 27 por 90° y cuelgue el cinturón de ajuste 23 en la placa metálica 27 (5.8).

⚠

¡PELIGRO! Compruebe la fijación segura del broche del cinturón tirando fuertemente del broche 19.

 - Coloque el acolchado ajustable 21 en la ranura del cinturón y ajústelo en el broche del cinturón con el cierre de velcro.

ELIMINACIÓN:
Consulte las disposiciones de eliminación vigentes en su país.

| | |
|--------------------------|---|
| Eliminación del embalaje | Contenedor para cartón |
| Funda del asiento | Basura general, aprovechamiento térmico |
| Piezas de plástico | En función del marcado en los contenedores correspondientes |
| Piezas metálicas | Contenedor de metales |
| Cinturones | Contenedor para políéster |
| Broche y lengüetas | Basura general |

9 – 36 kg

(~9 meses -12 años)

EVOLVA 1-2-3 SL SICT

ES

Instrucciones

2000025513 16/08

www.britax.com

8. TRABAJOS PREPARATORIOS

Lea primero el segmento con el tipo de instalación deseado
Sólo en el tipo de instalación A2 y B2 (ISOFIX)




- Si su vehículo no está equipado de serie con las guías de inserción ISOFIX, enganche las dos guías de inserción (02), incluidas en el volumen de suministro del asiento*, con el corte que indica hacia arriba, en los dos puntos de sujeción ISOFIX (01) de su vehículo.
- ¡Consejo! Los puntos de sujeción ISOFIX se encuentran entre la superficie de asiento y el respaldo del asiento del vehículo.

* Las guías de inserción facilitan la colocación del asiento infantil con ayuda de los puntos de sujeción ISOFIX y evitan que se produzcan daños en la tapicería de los asientos del vehículo. En caso de o necesitarlas, es necesario retirarlas del asiento infantil y guardarlas en un lugar seguro. En el caso de vehículos con respaldos abatibles, es necesario retirar las guías de inserción antes de abatir el respaldo. Otros problemas que pueden surgir suelen deberse a la suciedad o a cuerpos extraños en las guías de inserción y en los ganchos. Elimine la suciedad o los cuerpos extraños para remediar dichos problemas.

Sólo en el tipo de instalación A (grupo 1 / 9-18 kg)
2.A Asegúrese que el cinturón de 5 puntos esté correctamente montado (véase 5).
3.A Ajuste el reposacabezas (16) del asiento infantil al tamaño del cuerpo del niño (véase 8.1).


Sólo en el tipo de instalación B (grupo 2 + 3 / 15-36 kg)
2.B Retire el cinturón de 5 puntos (véase 5).
3.B Ajuste el reposacabezas (16) del asiento infantil al tamaño del cuerpo del niño (véase 8.2).

En TODOS los tipos de instalación
4. Ajuste el ángulo de inclinación deseado del asiento infantil del vehículo.
Para estar sentado con el asiento vertical: Gire la cuña distanciadora (12) hacia la posición posterior
Para estar sentado inclinado hacia atrás: Gire la cuña distanciadora (12) hacia la posición anterior.


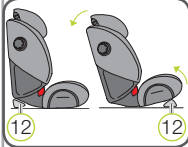


- ¡Consejo! En caso de que el cinturón del vehículo no sea lo suficientemente largo al momento de colocar el cinturón, puede ayudar colocar el asiento infantil en una posición vertical.
- Coloque el asiento infantil sobre un asiento del vehículo homologado para ello de forma que quede orientado en el sentido de la marcha.
- Desmonte el reposacabezas del asiento del vehículo si obstaculiza la sujeción de la silla del niño (ver manual de instrucciones del vehículo).

Cuando lo haya desmontado, colóquelo en un lugar seguro y adecuado del vehículo, de modo que no pueda salir despedido.




8.1 Ajustar el reposacabezas / montaje con el cinturón de 5 puntos

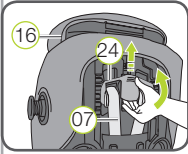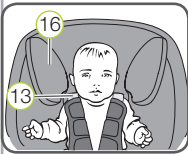

8.2 Ajustar el reposacabezas con el cinturón de 3 puntos


Un reposacabezas adaptado correctamente (16) garantiza la correcta disposición del cinturón diagonal (25) y proporciona al niño la protección óptima.

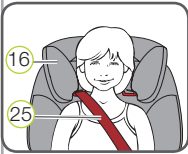

El reposacabezas (16) debe ajustarse de forma tal que entre los hombros del niño y el reposacabezas (16) queden aún dos dedos de anchura.

Para ajustar la altura del reposacabezas al tamaño del niño, proceda del siguiente modo:

- Regule el regulador de altura del cinturón (24) hasta la posición más alta (véase 8.1).

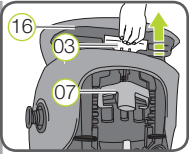

- Retire el cinturón de 5 puntos (véase 5).
- Deje que el niño tome asiento en el asiento infantil.
- Presione el ajuste del reposacabezas (03) en el lado posterior del reposacabezas (16).
- Ahora, el reposacabezas está desbloqueado.
- Ahora puede regular el reposacabezas desbloqueado (16) en la altura deseada. Tan pronto como suelte el regulador del reposacabezas (03), se encaja el reposacabezas (16).
- Controle la altura. En caso de que la posición más baja del reposacabezas (16) sigue siendo demasiado alta, se puede realizar una adaptación adicional mediante el ajuste de altura de cinturón (24), tal como se lo describe en el segmento 8.1.

9. MONTAJE

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Para mayor protección de su vehículo:

- Ciertas tapicerías de asientos de automóviles fabricadas con materiales delicados (p. ej. terciopelo, cuero, etc.) podrían sufrir marcas de desgaste al utilizarse asientos infantiles. Para proteger óptimamente las tapicerías, le recomendamos la utilización de la base para asientos infantiles BRITAX RÖMER incluida en nuestra gama de accesorios.

A1 GRUPO 1 (9-18 kg)
Instalación con cinturón de 3 puntos del vehículo

El EVOLVA 1-2-3 SL SICT se instala de forma fija en el automóvil con el cinturón de 3 puntos del vehículo. A continuación se abrocha al niño el cinturón de 5 puntos del asiento infantil.

- Realice los pasos presentados en el capítulo "8. TRABAJOS PREVENTIVOS".
- Realice en el capítulo A2 los pasos **cinturón de 3 puntos del vehículo**.
- Tire del asiento infantil hacia adelante para asegurarse que está fijamente ajustado.
- Asegure al niño tal como se lo describe en el capítulo "9.1 Abrochar al niño con el cinturón de 5 puntos".
- Realice los pasos presentados en el capítulo "9.3. Lista de control".

A2 GRUPO 1 (9-18 kg)
Instalación con ISOFIT y cinturón de 3 puntos del vehículo

El EVOLVA 1-2-3 SL SICT se instala de forma fija con el ISOFIT y el cinturón de 3 puntos del vehículo. A continuación se abrocha al niño el cinturón de 5 puntos del asiento infantil.







- Realice los pasos presentados en el capítulo "8. TRABAJOS PREPARATORIOS".

2. ISOFIT 1/3

- Abra la tapa de cubierta más alejada de la puerta del vehículo (09).
- Mantenga presionada la tecla de ajuste ISOFIT (10) y saque completamente el brazo de enganche ISOFIT (07) más alejado del vehículo.
- Apriete el botón de seguridad ISOFIT rojo (06) para asegurarse de que el gancho del brazo de enganche ISOFIT (07) está abierto y listo para su uso.
- Introduzca el brazo de enganche ISOFIT (07) en la guía de inserción (02) hasta que se encaje (07) de forma audible.
- ⚠ ¡PELIGRO! Tire del brazo de enganche ISOFIT (07) para comprobar que se ha encajado correctamente.
- Abra la tapa de cubierta más alejada de la puerta del vehículo (09).
- Mantenga presionada la tecla de ajuste ISOFIT (10) y saque completamente el brazo de enganche ISOFIT (07) más alejado del vehículo.
- Apriete el botón de seguridad ISOFIT rojo (06) para asegurarse de que el gancho del brazo de enganche ISOFIT (07) está abierto y listo para su uso.
- Introduzca el brazo de enganche ISOFIT (07) en la guía de inserción (02) hasta que se encaje (07) de forma audible.
- ⚠ ¡PELIGRO! Tire del brazo de enganche ISOFIT (07) para comprobar que se ha encajado correctamente.





3. Cinturón de tres puntos del vehículo

- Coloque el cinturón diagonal (25) entre el reposacabezas (16) y el respaldo (04) del asiento infantil. Asegúrese de que el cinturón no esté retorcido.
- ⚠ ¡PRECAUCIÓN! Durante los siguientes pasos, ponga atención de no torcer los cinturones.
- Coloque el cinturón de pelvis (26) en la guía roja del cinturón (20).
- Agarre juntos unos 80 cm del cinturón diagonal (25) y del cinturón de pelvis (26).

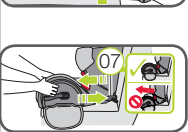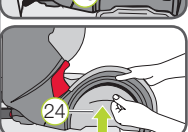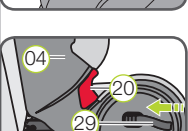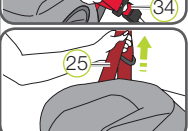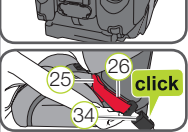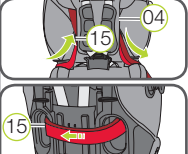

9.1 Abrochar al niño con el cinturón de 5 puntos

Cuanto más ajuste el cinturón al cuerpo del niño, mayor será la seguridad. Por lo tanto, evite que el niño porte ropas gruesas por debajo del cinturón.

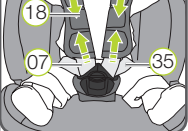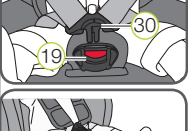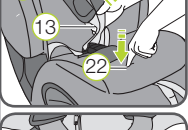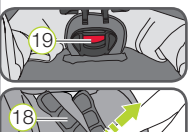

B1 GRUPO 2-3 (15-36 kg)
Instalación con cinturón de 3 puntos del vehículo

El EVOLVA 1-2-3 SL SICT no se instala de forma fija en el automóvil. Se asegura junto con el niño mediante el cinturón de 3 puntos del vehículo.



- Realice los pasos presentados en el capítulo "8. TRABAJOS PREVENTIVOS". Asegúrese de que la superficie del respaldo (04) apoye completamente sobre la superficie del respaldo del asiento del vehículo.
- Realice los pasos descritos en el capítulo "9.2 Abrochar al niño con el cinturón de 3 puntos".

B2 GRUPO 2-3 (15-36 kg)
Instalación con ISOFIT y cinturón de 3 puntos del vehículo

El EVOLVA 1-2-3 SL SICT está montado fijamente con el vehículo mediante ISOFIT. A continuación se abrocha al niño el cinturón de 3 puntos del vehículo.

- Realice los pasos presentados en el capítulo "8. TRABAJOS PREVENTIVOS".
- En el capítulo A2 realice los pasos ISOFIT.
- Tire del asiento infantil bruscamente hacia delante para asegurarse de que está bien fijado y controle de nuevo los brazos de enganche ISOFIT para garantizar que (07) ambos estén completamente encajados.
- Cumplir con las indicaciones realizadas en los capítulos 9. y 9.3.

9.2 Abrochar al niño con el cinturón de 3 puntos

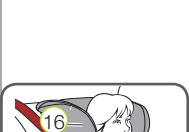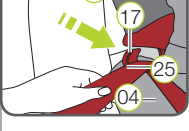

9.3 Lista de control

- ⚠ Para mayor seguridad del niño, antes de cada desplazamiento, compruebe que...
- el asiento infantil está bien fijado;
 - los cinturones están tensados y no retorcidos;
 - el SICT (08) se utiliza correctamente;
 - el reposacabezas (16) esté correctamente ajustado al tamaño del niño.

Sólo en el tipo de instalación A (grupo 1)

- pasa el cinturón diagonal (25) entre el reposacabezas (16) y el respaldo (04),
- los cinturones del asiento infantil estén bien ajustados al cuerpo del niño pero sin oprimirle,
- las lengüetas de broche (30) estén bien encajadas en el broche del cinturón (19).
- la parte acolchada (18) esté bien ajustada al cuerpo.

Sólo en el tipo de instalación B (grupo 2+3)

- el cinturón diagonal (25) pasa a través del soporte del cinturón rojo oscuro (17) del reposacabezas (16);
- el cinturón de pelvis (26) pasa por ambos lados del cojín del asiento por las guías de los cinturones rojas claras (20);
- el cinturón diagonal (25) del lado del broche del cinturón de seguridad (34) también pasa por la guía roja clara (20) del asiento infantil del vehículo;
- el cinturón diagonal (25) pasa hacia atrás de forma transversal;
- el broche del cinturón del vehículo (34) no se encuentra en la guía roja clara (20) del cojín del asiento.

Sólo en el tipo de instalación A2 y B2 (ISOFIT)

- por ambos lados del asiento infantil los brazos de enganche ISOFIT (07) se encuentran enganchados en los puntos de fijación (01) ISOFIT.